クレモン

 $\square - \exists$

締り

特装密閉

ハンドル

密閉

平 面

スイング

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒 ジョイント


リンク

ワイヤ

連動ハンドル


PAT. D.PAT.



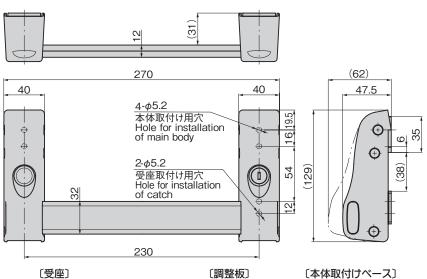


Adjustment

plate

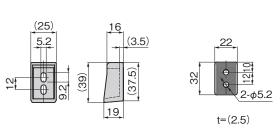

[本体取付けベース] Installation base for main body



- 天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。
- ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。 TAK60・TAK80への組替えも可能です。
- 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作で きます。(標準品は230mm)
- Surface-attached, canopy-type handle is ideal for airtight doors.
- Equipped with high security TAK70 lock. Can also be used with TAK60 and TAK80.
- Grip is made from extruded material and can be made longer. (Standard length: 230mm)

	●材	質:本体/亜鉛合金(ZDC)
		握り部分/アルミニウム合金
		押出材(A6063)
그 나무	_ ==	4. し、七什 / ハル バー・ハカロ の冷せ

▶表面仕上:本体/シルバーメタリック塗装 握り部分/アルマイト処理


●付属品:キー2本・取付けベース2個 受座1個・調整板付属

● 天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など 用途

● 標準品・・・納期お問合せください

● ダブルロックタイプ(錠前2個使用)、鍵な しタイプも製作します。

- ハンドルに過度の衝撃や荷重を加えると 破損する場合がありますので、ご注意くだ さい。
- ●取付けベースと調整板の取付け面は平行 にしてください。平行でなければ、ロック不 良などの原因となります。
- ねじ類は、緩み防止のため、ばね座金及び 緩み防止剤の塗布をお奨めします。
- M5なべねじは付属しません。板厚に合せ てご用意してください。
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Grip: Aluminium alloy extrusion (A6063) Finish: Main body: Silver metallic coating
 - Grip: Alumite treatment Accessories: Two keys, two installation bases, catch, adjustment plate
- Canopy-type refrigerators, chemical closets, laboratory test equipment, etc
- If excessive shock or load is applied to the handle, damage may be caused, so care is required.
- The installation base and the adjustment plate must be made parallel. If they are not parallel, it may cause a locking fault, etc.
- To prevent loosening of screws, spring washers and thread-locking fluid are recommended.
- M5 countersunk screws are not included. Please provide screws to suit the thickness of the plate



Catch



_									
	商品番号	RoHS	製品質量(g)	コード Code 単価	出/표	量販価格			
	Product No.		Mass		半皿	数量	単価		
	FA-908		1,100	60850					
7									

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法 Installation method

- 1.取付けベースをM5なべねじ で扉側に取付ける。
- 2.ハンドルを取付けベースの上 から落とし込む。
- 3.ハンドルを持ち上げながら M4サッシねじでハンドルと 取付けベースを取付ける。
- 4.調整板・受座を筐体側に取付
- 1.Fix the installation base to the door side with the M5 screws.
- 2.Lower the handle from above the installation base
- 3.Fix the handle to the installation base with M4 screws while holding the handle up.
- 4. Fix the adjustment plate and the striker plate to the case.

