

A-201-A・AP-201

プラスチック製



A-201-A-1



A-201-A-2




AP-201-D




AP-201-E



[A-201-A-1]

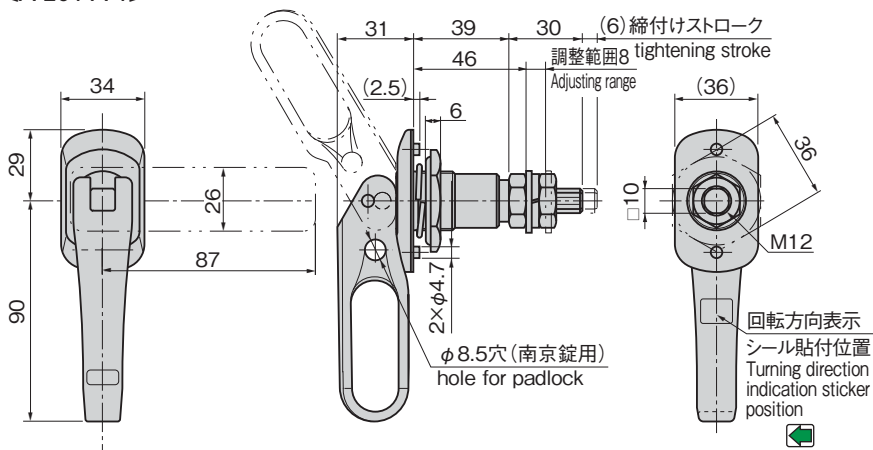

[A-201-A-2]

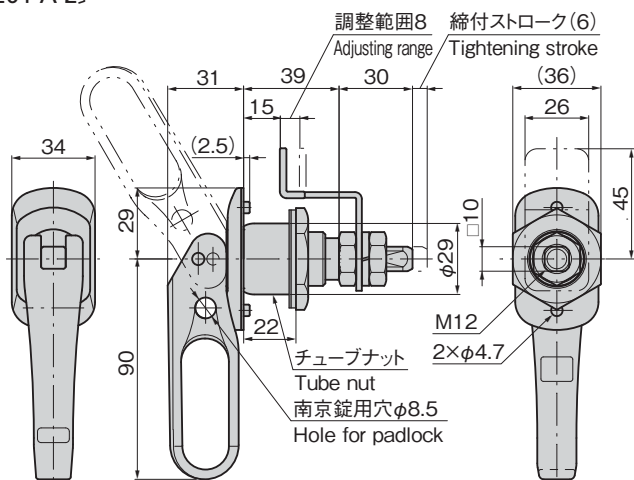

[A-201-A-3]

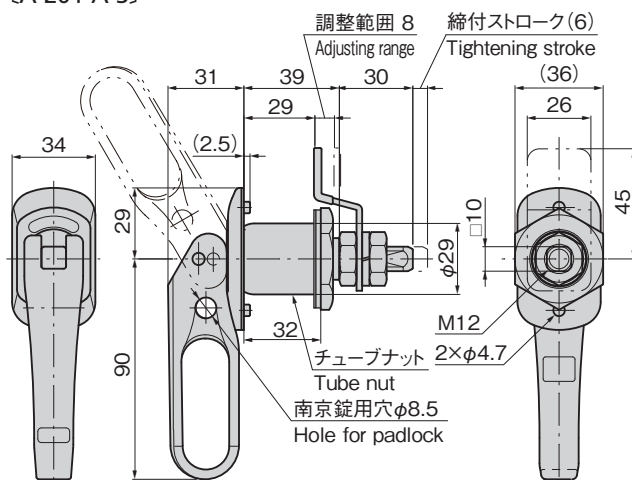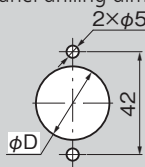パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- 操作しやすいハンドル形状を採用
- ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
- 止め金は8mmの範囲で調整できます。(A-201-A)
- A-1・A-2・A-3の止め金はそれぞれ互換性があり、どのハンドルにも取付けることができます。A-1の止め金は加工してご使用ください。
- 止め金は90°ステップで取付けできます。
- 左右兼用型(左右勝手の変更はお問合せください。)

- The operation of the handle is easy because of its well-designed shape.
- Lowering the handle tightens the door.
- The stopper plate can be adjusted within a range of 8mm. (A-201-A)
- The stopper plates of A-1, A-2 and A-3 are compatible and can be installed on each handle. Machine the stopper plate of A-1 before use.
- The stopper plate can be installed at 90° stepped.
- For both left-hand and right-hand use.

- 材質:
ハンドル/ポリアミド (PA6-GF30)
ベース/A-201-A: 亜鉛合金 (ZDC)
AP-201-D・E: ポリアミド (PA6-GF30)
- 仕様
止め金/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上:
ベース/A-201-A: サチライトクロムめっき (MZCr)
止め金/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 付属品: 専用止め金・ナット

- 用途
● 納期
● 備考


- Material: Handle: Polyamide (PA6-GF30)
Base: A-201-A/Zinc alloy (ZDC)
AP-201-D・E/Polyamide (PA6-GF30)
- Specifications
Stopper plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Base: Satellite chrome plating (MZCr)
Stopper plate: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C)

- Accessories: Exclusive stopper plate, nut
- Specific use
● Remarks


- Small-sized doors, airtight doors etc.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-201)



〔AP-201-D〕

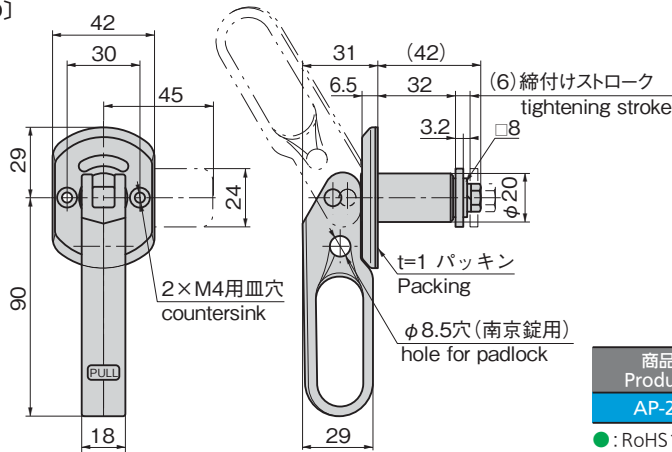


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

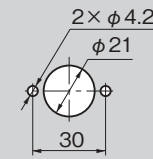


商品番号 Product No.	RoHS 10	適用パネル厚 (mm) Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
AP-201-D		0~28	120	03577

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

〔AP-201-E〕

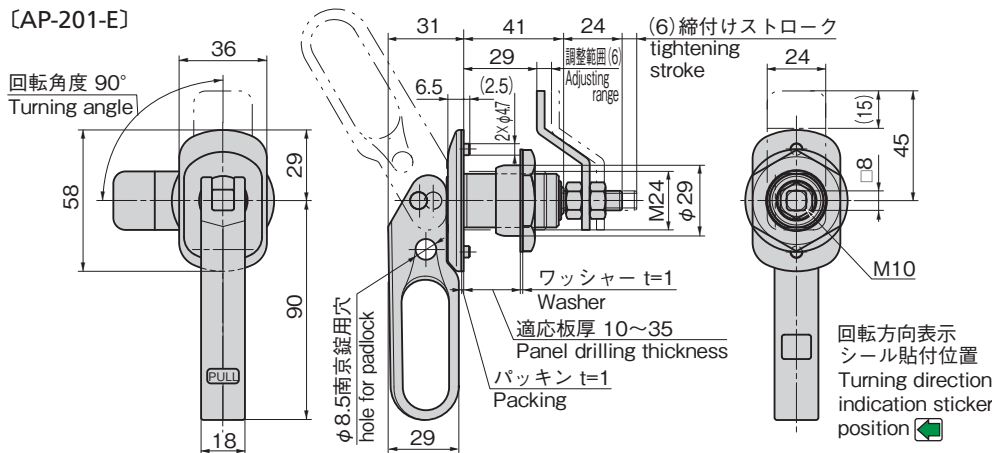

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

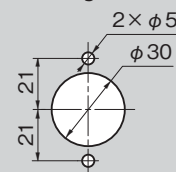


商品番号 Product No.	RoHS 10	適用パネル厚 (mm) Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
AP-201-E		10~35	120	03999

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


A-201-A・AP-201 左右勝手の変更説明書
Changing Left-/Right-hand Arrangement
for A-201-A・AP-201

1. 本体より六角ボルト・止め金を外す。
2. ハンドルを、図1の様にリフトさせる。

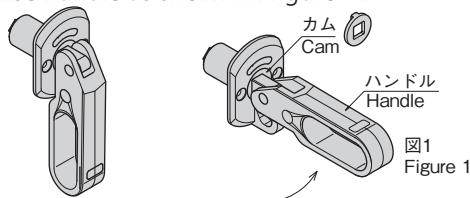

3. 図2の様にハンドルを立て、リフトさせた状態でハンドルを2.5~3.5mm程上げる。
3. Hold handle upright as shown in figure 2, then pull handle upward 2.5 to 3.5mm in raised state.

注) スプリングが効いているため、ベースをしっかり持つこと。
Note) Spring becomes tensed. Hold base firmly.

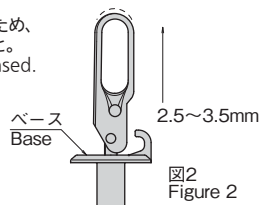


4. ハンドルを上げたまま、図3(右用 → 左用)の様にハンドルを90°回転させる。
4. With handle pulled upward, turn handle 90° as shown in figure 3(right-hand use → left-hand use).

注) この時カムと一緒に回転しない様に、カムを押えながら角軸のクビレの位置で、ハンドルを回転させる。
Note) To prevent cam from turning together, hold cam while turning handle at groove in square shaft.

- ・右用 → 左用にする場合・左回転
- ・左用 → 右用にする場合・右回転
- ・Changing right-hand use → left-hand use・Left turn
- ・Changing left-hand use → right-hand use・Right turn

(回転前) (回転後)
(Before turning) (After turning)



5. 本体に止め金・六角ボルトを取付ける。
5. Mount stopper plate/hexagon bolt on body.

