

工具不要で簡単取付け
Easy mounting, no tool required




AP-191N-1-2-White

新製品はココが違う! See the difference!






従来使用していた埋込み取手を新しいSEMI規格に対応するため、パネル穴明け寸法はそのままだが、指が入る空間を広げました。

The space for fingers is widened without any changes to the panel opening dimensions, to allow embedded pulls that have always been used to be made compliant with new SEMI standards.

New AP-191N-1-white

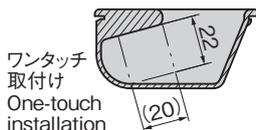


従来品 AP-191-1
Previous model

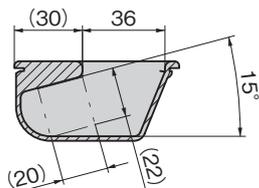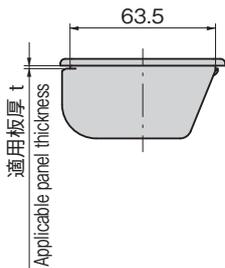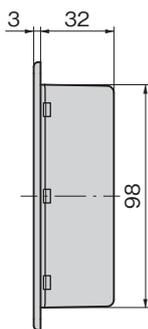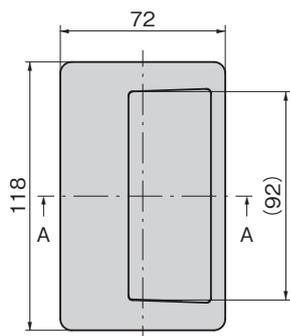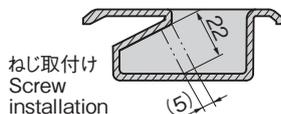


断面図 A-A
Cross-section

取付け方法
Installation Method

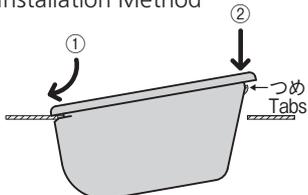

- ①取手の溝側をパネルへ挿入する
 - ②取手表面からつまめ側を押込む
- ① Slide groove side of pull into panel
② Press down on pull at tabs side

使用例
Example of application

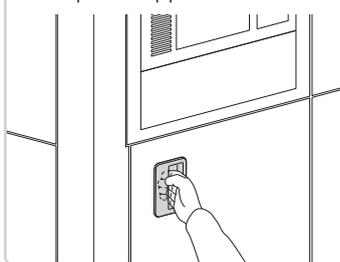

特徴 Feature

- SEMI S8-0218 SESC6.9.1準拠
クリーンルーム用袋着用時対応(2018年度版)
- UL規格適合素材(難燃材 UL94 V-0)を使用
- 指との接触面がR形状で操作時の負担を軽減します。
- SEMI S8-0218 SESC6.9.1に準拠したステンレス埋込み取手A-1191N-1(583ページ)と取付けに互換性があります。交換した場合にねじ穴も隠れます。
- Compliant with SEMI S8-0218 SESC 6.9.1 (2018 edition) when wearing clean room gloves.
- Uses UL-compliant material (flame-retardant UL 94 V-0)
- Rounded grip surface reduces load on fingers when gripping.
- Interchangeable with stainless steel Embedded Pull A-1191N-1 (page 583) compliant with SEMI S8-0218 SESC 6.9.1. Screw holes are also hidden after replacement.

仕様 ●材 質:PC+ABS樹脂(UL94 V-0)
●標 準 色:ホワイト


用途 ●半導体製造装置・FPD製造装置

納期 ●標準在庫品


Specifi- ●Material: PC + ABS resin (UL 94 V-0)
cations ●Standard color: White

Specific- ●Semiconductor manufacturing equipment,
use FPD manufacturing equipment

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

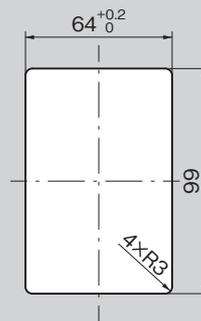

↓ 製品挿入方向 ↓
Direction of product insertion

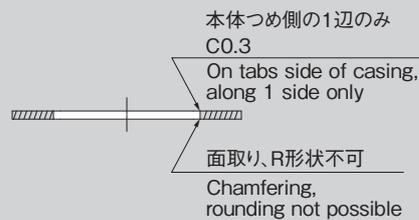

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用板厚t Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-191N-1-1-White	●	1.0	62	04783
AP-191N-1-2-White	●	1.2		04784
AP-191N-1-3-White	●	1.6		04785

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	規格 番号 Standard number	引用 Quotation	操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス Operation load (N) O:Operation M:Maintenance	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
AP-191N-1-White	S8-0218	SESC6.9.1 クリーンルーム用 手袋着用時 When wearing clean room gloves	O:36 M:97	

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。
O represents operation, M represents maintenance and service.